




1
Eeguire tutte le misure necessarie al corretto allineamento dei DUCOFixer, tenendo conto delle dimensioni dei moduli e del loro orientamento, in modo da poter stabilire le greche dei pannelli di copertura su cui verrà installato il sistema.

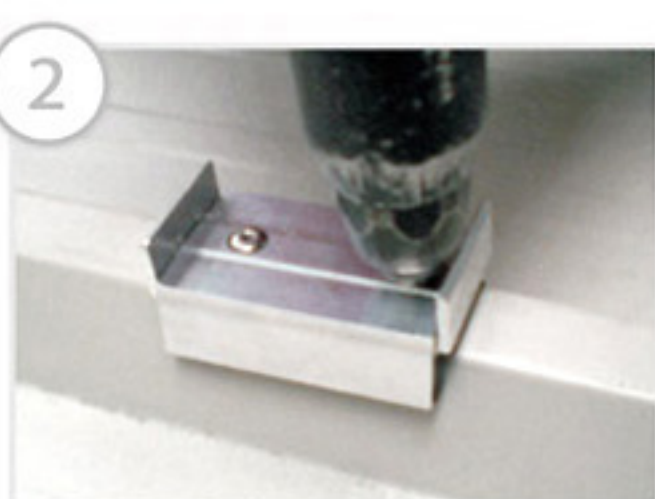

2
Fissare i DUCOFixer sulle teste delle greche prestabilite tramite due rivetti a fiore.




3
Inserire la guarnizione adesiva sopra la testa dei DUCOFixer



4
Posare il profilo DUCOEvo incastrandolo sulle alette dei due DUCOFixer corrispondenti.



5
Fissare il DUCOEvo al primo DUCOFixer mediante le autoforanti.

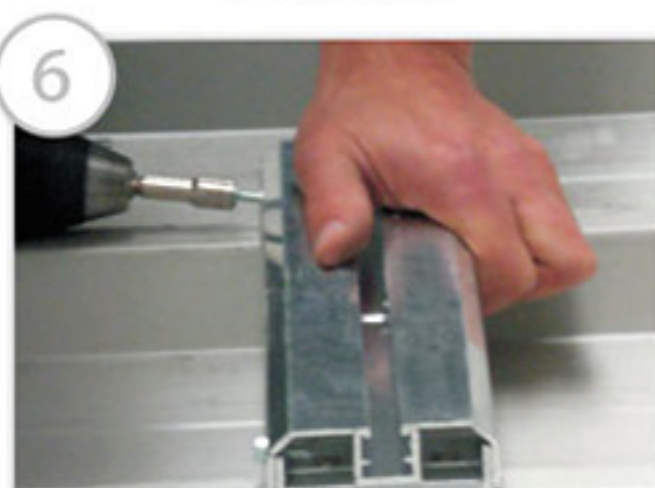

6
Fissare il DUCOEvo al secondo DUCOFixer nella medesima maniera.



7
Completata la posa, il sistema si presenterà in questa maniera.



8
Pulire la copertura accertandosi di eliminare i vari trucioli di alluminio che potrebbero formarsi nel montaggio; successivamente inserire i dadi nella canalina del DUCOEvo e portarli al centro del profilo.



9
Posizionare i moduli fotovoltaici nel verso prestabilito.



10
Lasciare all'incirca 2 cm. di distanza tra un modulo fotovoltaico ed il seguente per permettere ai bulloni delle piastre di essere inseriti nei propri dadi.



11
Imbullonare le varie piastre standard in modo da bloccare i moduli fotovoltaici.



12
Allo stesso modo imbullonare le varie piastre terminali.